



Consignes d'utilisation des pinces à hourdis

Instruction obligatoire


Levage en utilisant des pinces

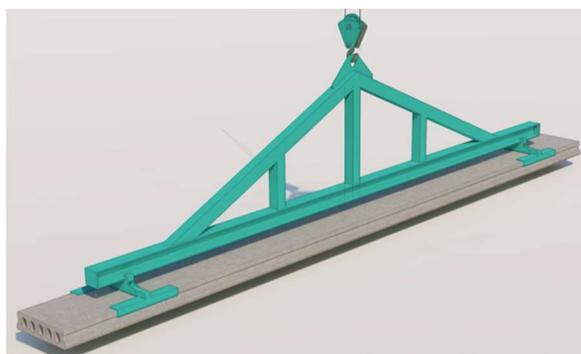


Positionnez les pinces le plus loin possible aux extrémités de l'élément.

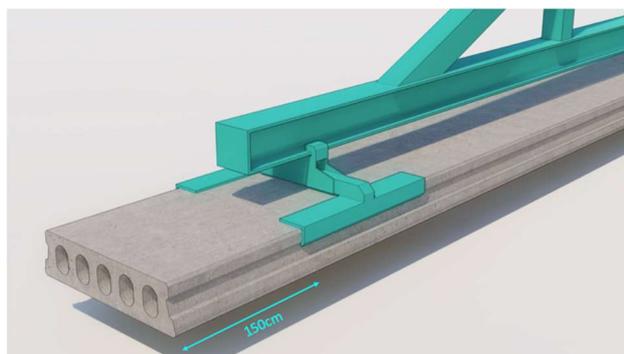


Le porte-à-faux maximum est de 150cm. Assurez-vous que les pinces épousent correctement le chanfrein de l'élément.

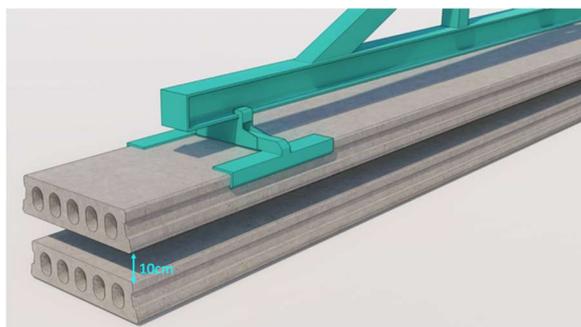

Levez en douceur l'élément à 10cm de hauteur et contrôlez son équilibre.

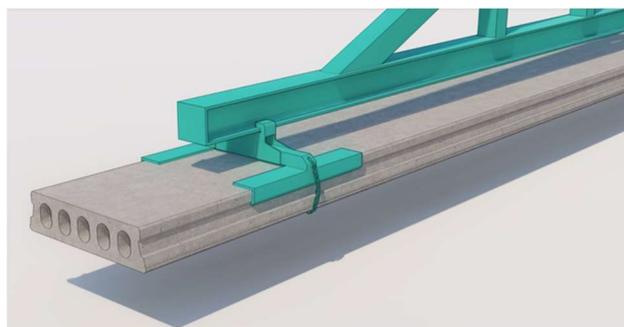

Placez et fixez les chaînes de sécurité

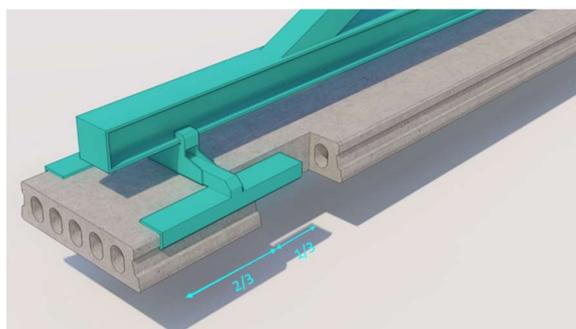


Pour les éléments avec évidements, il est indispensable que la pince agrippe le béton sur au minimum $\frac{2}{3}$ de la pince


Levage en utilisant des ancrs de levage



Lors d'une manutention avec des ancrs de levage, il est indispensable d'avoir un angle de minimum 45° entre le hourdis et les chaînes.

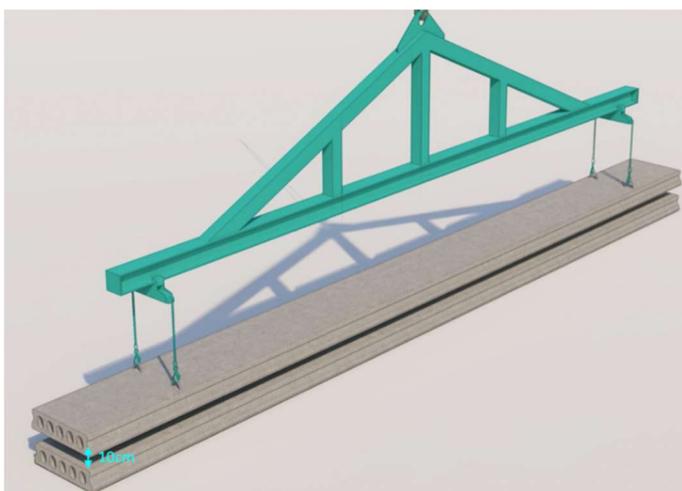

Levage en utilisant des crochets de levage

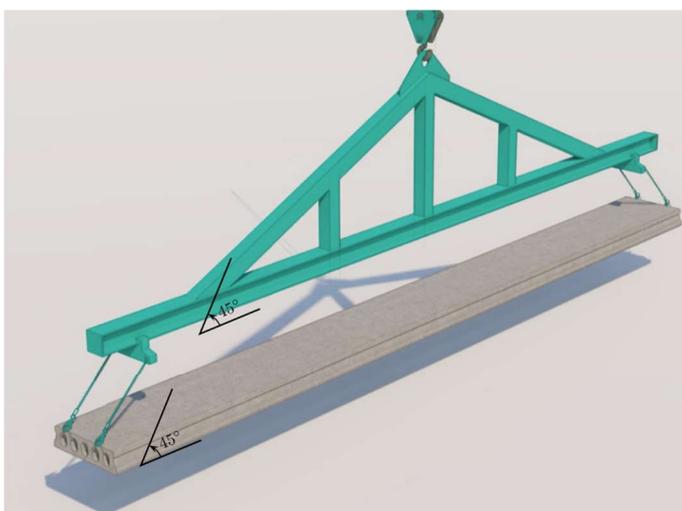

Entamez le mouvement de levage en douceur
Cette technique de levage n'est réalisable que dans le cas d'hourdis qui ne dépasse pas les 700cm de longueur. Veillez à avoir un angle de minimum 45° entre le hourdis et les chaînes.

Larco PrefaBeton ne contracte aucune obligation de sécurité à l'égard de l'utilisateur du matériel qui reconnaît avoir pris connaissance préalablement de son fonctionnement et des règles de sécurité à observer.

Celle-ci sont disponibles sur notre site www.larco.pro

L'utilisateur dégage LarcoPrefabeton en cas d'accident qui surviendrait à lui-même ou à d'autres tiers.